



*ekmek yapma makinesi  
kullanma kılavuzu*

*K 2715*

# Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.

## Bu kullanma kılavuzu...

Cihazınızı hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Makinenizi kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

• Ayrıca makineyle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın.

Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde ) doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.



# İçindekiler

---

<b>1 Güvenlik Uyarıları</b>	<b>2</b>
<b>2 Cihazınızın Teknik Özellikleri</b>	<b>3</b>
<b>3 Cihazın Kullanımı</b>	<b>4</b>
Program Seçimi	4
Program tarifleri	4
Başlatma / Durdurma	5
Pişirme Seçimi	5
Somun büyüklüğü	5
Sıcak Tutma	5
Bellek	5
Ortam	6
Uyarı Ekranı	6
İlk Kez Kullanırken	6
Ekmek Nasıl Yapılır	6
Özel Tanıtım	<b>7</b>
<b>4 İyi Ekmek Yapmak İçin Önemli İpuçları</b>	<b>8</b>
Ekmek Malzemelerinin Tanıtımı	9
Yararlı Bilgiler / Öneriler	10
Ekmek Tarifleri	<b>11</b>
<b>5 Temizlik ve Bakım</b>	<b>14</b>
<b>6 Problemler İçin Çözüm Önerileri</b>	<b>15</b>
<b>7 Tüketici Hizmetleri</b>	<b>16</b>

# 1 Güvenlik Uyarıları


Elektrikli aletler kullanılırken, aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine mutlaka uyulmalıdır:

1. Tüm talimatları okuyun.
2. Kullanmadan önce, şebeke voltajının ürünün tip etiketinde belirtilen voltajı ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
3. Cihazın kablosu veya fişi hasar gördüğünde, düşürüldüğünde çalıştırmayın. Cihazı, inceleme, onarım işlemleri için en yakın yetkili servise götürün.
4. Sıcak yüzeylere dokunmayın. Sapları veya tutamakları kullanın.
5. Elektrik çarpması riskinden korunmak için, cihazın kablosunu, fişleri veya yuvaları suya ya da başka bir sıvıya daldırmayın.
6. Kullanımda değilken, parçalarını takarken veya çıkartırken ve temizlemeden önce fişini prizden çekin.
7. Kablonun masanın kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
8. Cihaz üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması yaralanmalara yol açabilir.
9. Bu cihaz, sorumlu kişilerce cihazı güvenli bir şekilde kullanacağından emin olmak için kendilerine açıklama yapılmadığı ya da uygun bir şekilde nezaret edilmediği sürece, düşük fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteli (çocuklar dahil) ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerce kullanılmaya uygun değildir.
10. Çocukların yakınında kullanılıyorsa ekmek yapma makinenizi izleyin. Asla denetimsiz çocukların ekmek yapma makinesini kullanmasına izin vermeyin.
11. Sıcak gazlı ya da elektrikli ocakların üzerine, yanına veya ısıtılmış fırınların içerisine yerleştirmeyin.
12. Makine pişirme işlemi yaparken hareketli veya dönen parçalara dokunmayın.
13. Ekmek için gerekli maddelerle dolu hazneyi yerine düzgünce yerleştirmeden

cihazı asla çalıştırmayın.

14. Ekmeği Hazneden çıkarmak için haznenin kenarına asla vurmayın; aksi takdirde, hazne hasar görebilir.
15. Yangın veya kısa devre riski taşıdığından, metal folyolar ya da benzeri malzemeler ekme makinesine konulmamalıdır.
16. Ekmek yapma makinesini asla havlu veya benzeri diğer maddelerle sarmayınız; ısı ve buhar cihazdan serbestçe çıkabilmelidir. Cihazı yanıcı bir madde ile sardığınızda ya da bu gibi malzemelerle temas ettirdiğinizde yangın çıkabilir.
17. Cihazı kullanım amacı dışındaki işler için çalıştırmayın.
18. Açık alanlarda kullanmayın.
19. Bu talimatları saklayın.
20. Bu cihaz sadece evde kullanım içindir, Ticari amaçla kullanılmaz.
21. Ürün çalışırken yaklaşık 15 dk süre ile elektrik kesilirse program kaldığı yerden başlar.
22. Ürün çalışırken stop düğmesine basılırsa ya da 15 dk'dan fazla elektrik kesilirse program kaldığı yerden başlamaz.
23. Ekmek yapma makinesinde marketlerde satılan hazır ekme karışımı kullanıldığında, kullanma kılavuzunda belirtilen tarifler yerine hazır ekme karışım kutularında ekme makineleri için kullanım başlığı altında belirtilen tarifleri, makinenizin standart programında kullanınız. Hazır ekme karışımı kutusunda çıkan malzemeler dışında tuz, şeker, yağ, maya, eklemeyin.
24. Makineniz çalışırken kapağını zorunlu olmadıkça açmayınız, aksi halde ekme kabarması yetersiz kalacaktır. Makineniz çalışırken kapak açılrsa dahi çalışmaya devam eder.

## 2 Cihazınızın Teknik Özellikleri

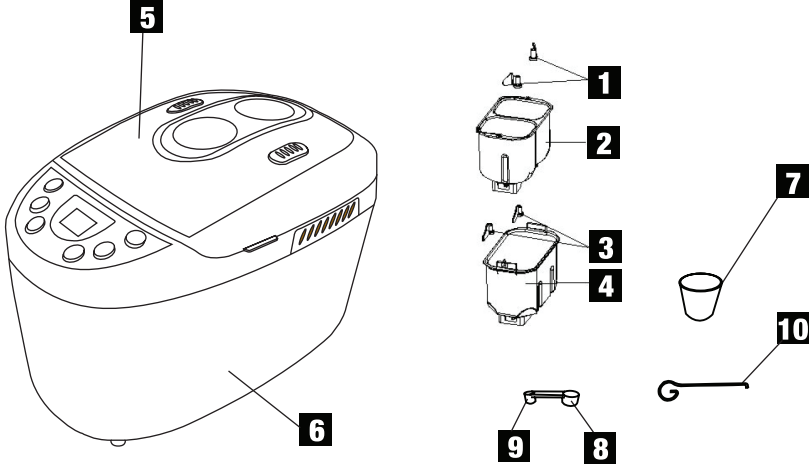

- 1** Çiftli hazne hamur karıştırma kolları
- 2** Çiftli Hazne
- 3** Tekli hazne hamur karıştırma kolları
- 4** Tekli hazne
- 5** Kapak
- 6** Gövde
- 7** Ölçü kabı
- 8** Büyük ölçü kaşığı
- 9** Küçük ölçü kaşığı
- 10** Hamur karıştırma kolu çıkarma kancası

**Gerilim:** 230 V~50 Hz


**Güç:** 800 W

**İzolasyon sınıfı:** I

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

### 3 Cihazın Kullanımı

#### İşlev Tanıtımı

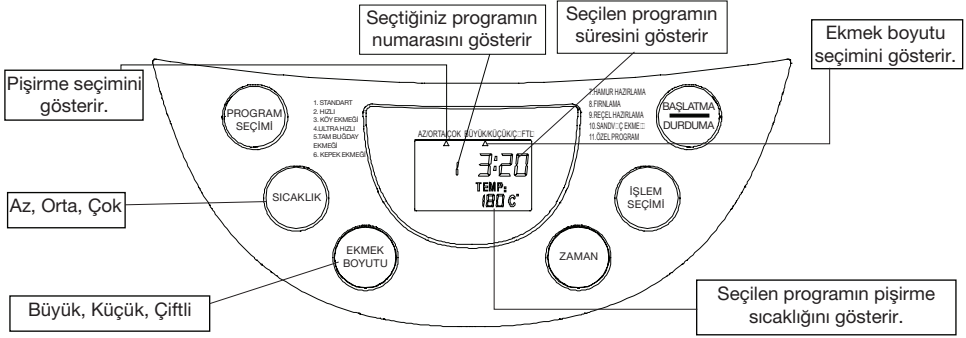

Ekmek yapma makinesinin fişini prize taktar takmaz LCD ekranı ışığı yanar ve bu sırada bir bip sesi duyulur ve 30 sn. sonra bu ışık söner; varsayılan program 1'dir (Standart programı gösterir) ve LCD ekranda "3:20" görünür. Ancak "3" ile "20" arasındaki iki nokta devamlı yanmaktadır ve oklar sırasıyla Büyük ekmek boyutu ve orta pişirme konumu göstermektedir (ayrıca, LCD ekranın altında "Temp:180°C" de gösterilir).

#### Program Seçimi

Farklı programları ayarlamak için kullanılır. Bu düğmeye her basıldığında (kisa bir bip sesiyle birlikte) program değişir. Düğmeye sürekli olmayan bir şekilde basınca, LCD ekranda 11 adet program dönüşümlü olarak gösterilir. İstedığınız programı seçin. 11 programın işlevleri aşağıda açıklanmıştır.

#### Program Tarifleri

- 1. Standart:** Yoğurma, kabartma ve normal ekmek pişirme. Ayrıca, lezzeti artırmak için başka maddeler de ekleyebilirsiniz.
- 2. Hızlı:** Basic (Ana) ekmek için gerekenden daha az sürede somun ekmek yoğurma, kabartma ve pişirme. Ancak, bu ayarda pişirilen ekmek genellikle yoğun bir dokuyla birlikte daha küçüktür.
- 3. Köy ekmeği:** Yoğurma, kabartma ve daha uzun kabartma süresiyle

ekmek pişirme. Bu menüde pişirilen ekmek daha gevrek bir kabuğa ve daha hafif bir yoğunluğa sahiptir.

- 4. Ultra hızlı:** Çok çabuk bir şekilde yoğurma, kabartma ve pişirme. Ancak bu ekmek diğer menülere göre en kaba olanıdır.
- 5. Tam buğday ekmeği:** Tam buğday unuyla yoğurma, kabartma ve pişirme. Geciktirme işlevinin kullanılması kötü sonuçlara neden olacağından tavsiye edilmez.
- 6. Kepek ekmeği:** Kepek ekmeği yoğurma kabartma ve pişirme. Kepek ekmeği pişirmek içindir.
- 7. Hamur hazırlama:** Yoğurma ve kabartma var, ancak pişirme yoktur. Hamuru çıkarıp ekmek somunları, pizza, buğulu ekmek, vs. hazırlayın.
- 8. Fırınlama:** Yoğurma ve kabartma yapılmaz, yalnızca pişirme yapılır. Ayrıca, seçili ayardaki pişirme süresini artırmak için de kullanılır.
- 9. Reçel hazırlama:** Reçel ve marmelatları kaynatmak içindir. Meyve ve sebzeler ekmek tepsisine konulmadan önce doğranmalıdır.
- 10. Sandviç ekmeği:** Sandviç ekmeği yoğurma, kabartma ve pişirme. Hafif yoğunlukta ve daha ince kabuklu ekmek pişirme içindir.
- 11. Özel program:** Kişiyi kendine özgü program yapma olanağı tanır. Bu program kullanıcıya yoğurma, kabartma, pişirme ve ısıtma

sürelerinin her birini ayarlayarak ekmeği kendi zevkine göre yapma olanağı tanır. Her program için ayarlanabilir süre aralığı aşağıdaki gibidir:

KNEAD1 (YOĞURMA1)	3-14 dak.
RISE1 (KABARTMA1)	20-60 dak.
KNEAD2 (YOĞURMA2)	8-24 dak.
RISE2 (KABARTMA 2)	1-60 dak.
RISE3 (KABARTMA3)	20-120 dak.
BAKE (PIŞİRME)	0-80 dak.
WARM (İSITMA)	0-120 dak.

Özel program menüsünden,

1) Program seçim düğmesine bir kez basın, LCD ekranda KNEAD1 (Yoğurma 1) görünür, zaman düğmesine basıp dakika ayarı yaptıktan sonra bu süreyi onaylamak için program seçimi düğmesine basın ve otomatik olarak bir sonraki adıma geçin.

2) Yukarıdaki adımdan sonra LCD ekranda RISE1 (Kabartma 1) görünür, zaman düğmesine basıp dakika ayarı yapın; zaman düğmesine devamlı basılırsa, sayılar hızlı bir şekilde artar. Daha sonra program seçim düğmesine basarak onaylayın ve otomatik olarak bir sonraki adıma geçin.

3) Geri kalan adımları da bu şekilde ayarlayın. Yukarıdaki adımların hepsi için ayarlamalar bitince, ayar konumundan çıkmak için Başlatma/Durdurma düğmesine basın.

4) Daha sonra, çalışmayı başlatmak için Başlatma/Durdurma düğmesine basın.

**Not:** ayarlar hafızaya alınabilir ve elektrik kesintisi olmaması koşuluyla, bir sonraki kullanımda da geçerliliğini korur.

### **Başlatma / Durdurma**

Seçilen pişirme programını başlatmak ve durdurmak için kullanılır. Bir programı başlatmak için **“Başlatma/durdurma”** düğmesine bir kez basın Kısa bir bip sesi duyulur ve zaman göstergesindeki (:) iki nokta yanıp sönmeye başladığında program da başlamış olur. Bir program başlatıldıktan sonra **“Başlatma/durdurma”** düğmesi dışındaki tüm düğmeler devreden çıkar..

Programı durdurmak için **“Başlatma/durdurma”** düğmesine yaklaşık 3 saniye

basın, uzun bip sesinin duyulmasıyla programın kapatıldığı onaylanır. Bu özellik programın durdurulmasını sağlar.

### **Pişirme Sıcaklığı Seçimi**

Sıcaklık düğmesi ile kabuğun **AZ** (160°C), **ORTA** (180°C) veya **ÇOK** (200°C) pişmesini seçebilirsiniz. İstedığınız kabuk rengini seçmek için bu düğmeye basın. LCD ekranda ▲ ok işareti seçtiğiniz kabuk rengine gelecektir.

### **Ekmek Büyüklüğü**

Ekmeğin büyüklüğünü seçmek için ekmeğin boyutu düğmesine basın. LCD ekrandaki ▲ ok işaretinin Büyük 1100 gr, Küçük 800 gr, Çiftli 500 gr (her bir hazne için) konumlarına hareket ettiğini göreceksiniz. Toplam çalışma süresi farklı ekmeğin büyüklüklerine göre değişecektir. Çiftli konum yalnızca çift ekmeğin haznesi için kullanılır. Lütfen çalışma süresinin farklı ekmeğin büyüklüklerine göre değişeceğine dikkat edin. Ekmeğin boyutu yalnızca normal beyaz ekmeğin, köy ekmeği, ultra hızlı, tam buğday, kepek ekmeği ve sandviç programları için geçerlidir.

### **Sıcak Tutma**

Ekmeğin pişirildikten 60 dakika sonrasına kadar otomatik olarak sıcak tutulabilir. Sıcak tutma sırasında ekmeğin dışarı almak isterseniz, Başlatma/durdurma düğmesine 3 saniye basılı tutarak programı kapatın.

**ÖNEMLİ UYARI: PROGRAM BİTİMİNDE EKMEĞİ DIŞARI ALDIKTAN SONRA BAŞLATMA / DURDURMA DÜĞMESİNE 3 SANİYE BASIP MAKİNA DURDURULMALI VE ÜRÜNÜN FİŞİ PRİZDEN ÇEKİLMELİDİR.**

### **Bellek**

Ekmeğin pişirme işlemi sırasında elektrik kesintisi meydana gelirse, Başlatma/durdurma düğmesine basılmasa bile, ekmeğin pişirme işlemi yaklaşık 15 dakika içinde otomatik olarak devam eder. Kesinti süresi 15 dakikayı geçerse, bellek korunamaz ve ekmeğin yapma

makinesinin yeniden başlatılması gerekir. Ancak hamur, elektrik kesintisi meydana geldiği anda kabartma aşamasını geçmemişse, programı baştan başlatmak için doğrudan doğruya “Başlatma/durdurma” düğmesine basabilirsiniz.

### Ortam

Makine oldukça geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilir, ama çok sıcak bir oda ile çok soğuk bir oda arasında somun büyüklüğünde bir fark meydana gelebilir. Ekmek malzemelerinin de oda sıcaklığının 20°C ile 34°C arasında tutulmasını öneririz.

### Uyarı Ekranı

1. Program başlatıldıktan sonra ekranda “H:HH” gösteriliyorsa (aşağıdaki şekil 1’e bakın), hazne içindeki sıcaklık hala çok yüksek demektir. Bu durumda programın durdurulması gerekir. Kapağı açın ve 10 ila 20 dakika kadar makinenin soğumasını bekleyin.
2. Başlatma/durdurma düğmesine bastıktan sonra ekranda “E:EE” gösteriliyorsa, bu durum sıcaklık sensörü bağlantısının kesilmiş olduğunu gösterir; lütfen sensörü Yetkili bir servisin kontrol etmesini sağlayın.



ekil 1




ekil 2

### İlk Kez Kullanırken

1. Lütfen tüm parçaların ve aksesuarların eksiksiz ve hasarsız olup olmadığını kontrol edin.
2. Tüm parçaları “Temizlik ve Bakım” bölümüne göre temizleyin.
3. Ekmek pişirme makinesini fırınlama moduna getirin ve boş durumda 10 dakika fırınlama işlemi yapın. Bir miktar duman çıkabilir bu normaldir. Makineyi soğuttuktan sonra bir kez daha temizleyin.
4. Tüm parçaları iyice kurutup yeniden takın; cihazınız şimdi kullanıma hazırdır.

### Ekmek Nasıl Yapılır

1. Ekmek haznesini yerine yerleştirin ve bir tık sesiyle yerine yerleşinceye kadar saat yönünde çevirin. Hamur karıştırma kolunu döndürme milinin üzerine yerleştirin. İşlem bitiminde hamur karıştırma kolunun milden kolayca çıkarılmasını sağlamak için mili az miktarda sıvı yağ ile yağlayın.
2. Malzemeleri ekmek haznesine yerleştirin. Lütfen tarifte belirtilen sıraya sadık kalın. Sıvılar önce konulmalı, sonra un, tuz ve şeker eklenmeli, maya ve gerekiyorsa kabartma tozu daima en son ve tuza ve suya karışmayacak şekilde konulmalıdır.

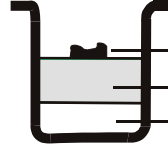

Maya ve/veya kabartma tozu

Un ve/veya Kuru malzemeler

Su ve/veya sıvı malzemeler

### Not: Kullanılabilecek azami un ve maya miktarları için lütfen tariflere bakın.

3. Parmağınızla unun ortasında küçük bir girinti açın. Bu girintiye mayayı koyun; mayanın sıvı malzemelerle ve tuzla temas etmediğinden emin olun.
4. Kapağı yavaşça kapatın ve cihazın fişini prize takın.
5. İsteddiğiniz program seçilinceye kadar Program seçme düğmesine basın. Ekranda seçilen programın numarası ve süresi belirecektir.
6. İsteddiğiniz kabuk pişirme konumu seçilinceye kadar **Sıcaklık** düğmesine basın.
7. İsteddiğiniz ekmek büyüklüğünü küçük, büyük veya çiftli seçmek için Ekmek boyutu düğmesine basın.
8. Eğer ekmeği daha sonrası için pişirme istiyorsanız **Zaman** düğmesine basarak bekleme süresini ayarlayın. Yapacağınız ekmeğin kaç saat sonra hazır olmasını istiyorsanız zaman düğmesine basarak o saati ayarlayınız. zaman düğmesine her basışta 10 dk ileri gidecektir. Zaman düğmesine devamlı basarsanız, süre devamlı olarak ve hızlı bir şekilde artar. Makineyi pişirmeye hazır



- hale getirip Başlatma / Durdurma düğmesine basınız. Örneğin şu an saat 20:00 ve ekmeğin ertesi sabah 08:00'de hazır olmasını istiyorsanız, program saatini 12:00'ye ayarlamalısınız. Bu makinada 13 saate kadar zamanlama yapabilirsiniz. Ekmek pişirme makinesinin hemen çalışmaya başlamasını istiyorsanız, bu adımı atlayabilirsiniz.
9. Çalışmayı başlatmak için **Başlatma/ Durdurma** düğmesine basın.
10. **Normal, Köy ekmeği, Tam buğday ekmeği, Kepek ekmeği ve Sandviç ekmeği** programında çalışma sırasında bip sesi duyulur. Bu ses size zeytin, ceviz, üzüm, musli gibi malzemeleri koymanızı hatırlatmaktadır. Kapağı açın ve hızlıca tarifte belirtilen miktarlarda malzemeleri koyun. Pişirme sırasında kapağın olabildiğince az açılması gerekir.
11. Pişirme bitince 10 bip sesi duyulur. İşlemi durdurup ekmeği dışarı almak için **Başlatma/durdurma** düğmesine 3 saniye süreyle basın. Kapağı açın ve fırın eldivenini kullanarak ekmeğin haznesinin sapını sıkıca kavrayın. Hazneyi yukarıya doğru kaldırın ve hazneyi makineden çıkarın.
12. Ekmeğin kenarlarını haznedeki kurtarmak için hazneye zarar vermeyecek plastik spatula ile hafifçe gevşetin. Ekmek daha kolay çıkacaktır.
- Uyarı: Hazne ve ekmeğin kendisi çok sıcak olabilir! Bunları mutlaka dikkatlice ve fırın eldiveni ile tutun.**
13. Ekmek haznesini temiz bir pişirme yüzeyinin üzerine baş aşağı çevirin ve ekmeğin çıkıncaya kadar hafifçe sallayın.
14. Ekmeğin haznesinden dikkatlice çıkarın ve dilimlemeden önce yaklaşık 20 dakika soğumasını bekleyin.
15. İşlem sonunda odada değilseniz ya da **Başlatma/durdurma** düğmesine basmamışsanız, ekmeğin otomatik olarak 1 saat sıcak tutulacak, daha sonra ısıtılması durdurulacaktır.

16. Kullanmadığınız ve tam olarak çalışmadığı zamanlarda ve elektrik fişini prizden çekin.

**Not: Ekmeği dilimlemeden önce, ekmeğin içinde kalabilecek olan hamur karıştırma kolunu kolay çıkarmak için kancayı kullanın. Ekmek sıcaktır; hamur karıştırma kolunu asla elinizle çıkarmaya çalışmayın.**

## Özel Tanıtım

### 1. Çiftli ekmeğin haznesi

Çiftli ekmeğin haznesi üç şekilde kullanılır

- 1- Çiftli ekmeğin haznesinde yalnızca bir haznesi kullanılarak her hangi bir programda tek ekmeğin pişirebilir. Ancak bu program ekonomik olmaz.
- 2- Aynı program seçilerek farklı lezzetteki ekmeğin yapılabilir. (Zeytinli, üzümlü..vb.)
- 3- Çiftli ekmeğin haznesine hazır karışım unları yarı yarıya bölüştürerek kullanılabilir. Bu kullanımda su ve mayada haznelere 1/2 oranında eklenmelidir.

**Not:** Çiftli ekmeğin haznesi ile ekmeğin yaparken ekmeğin büyüklüğünü çift olarak düşünün.

### 2. Hızlı ekmeğin pişirmek için

Hızlı ekmeğin yaparken nem ve ısı ile etkinleşen kabartma tozu kullanılır. Hızlı programda sadece tarif verilen miktarlarda normal beyaz ekmeğin 1 saat 58 dakikada yapılabilir.

### 3. Ultra hızlı programları hakkında

Ultra hızlı program; sadece normal beyaz ekmeğin için yapılabilir ve seçilen ekmeğin boyutuna göre yaklaşık 2 saat sürer.

### 4. Özel programı hakkında

Özel program menüsü seçildiğinde, kullanıcı kendi isteği ve deneyimleri doğrultusunda kendi programını ayarlayabilir. İşlem seçim düğmesine basınca, işlem LCD ekranda aşağıdaki gibi gösterilir ve yanıp söner: KNEAD1--RISE1--KNEAD2 - RISE2 -- RISE3 --BAKE -- WARM, istenilen işlemi seçin. Sonra zaman düğmesine basarak seçilen işlemin çalışma süresini ayarlayın. Zaman aralığı her seferinde 1 dakika

artar; maksimum süreyi bulduktan sonra zaman düğmesine bir kez daha basarsanız, zaman en küçük süreye geri döner, zaman düğmesine devamlı basarsanız, süre devamlı olarak ve hızlı bir şekilde artar. İşlem süresi ayarlandıktan sonra, bu ayarı onaylamak için İşlem seçim düğmesine basın ve bir sonraki adıma geçerek tüm işlemler ayarlanıncaya kadar süre ayarını tekrarlayın. İşlem programı ayarını sonlandırmak için Başlatma/Durdurma düğmesine basın; LCD ekranda ayar işlemini bitiren toplam süre görünür, Başlatma/Durdurma düğmesine tekrar basarak ayarlanan programı başlatın. Özel program ekmek pişirme işlemine aşına olan ve kendi arzusuna ve

deneyimine göre ekmek yapmak isteyen kullanıcılar tarafından kullanılır.

### Hızlı Programlar İçin Önemli Uyarılar

1. Tüm hızlı programlarda kullanılan suyun 45-50 °C arasında sıcak su olması gerekir.
2. Mecbur kalmadıkça hızlı programların kullanılmamasını öneririz. Çünkü hızlı programlarda ekmeğin mayalanma süresi kısa olduğundan normal programlara göre, ekmeğin iç dokusu yoğun ve kabarması az olacaktır.
3. Hızlı programlarda Instant kuru toz mayaya ilave olarak tariflerde belirtildiği kadar kabartma tozu kullanılmalıdır.

## 4 İyi Ekmek Yapmak İçin Önemli İpuçları

İyi ekmek pişirmenin önemli adımlarından biri de malzemelerin doğru oranda kullanılmasıdır.

Aksi belirtilmedikçe ekmek yapımında kullanılan tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır. Sadece su ve süt ılık (20-25° C) olarak kullanılabilir. Doğru miktarı tutturabilmek için mutfak tartısı, ölçü kabı ya da ölçü kaşığı kullanılması önemle önerilir; aksi takdirde, ekmek istenilen kıvamda ve lezzette olmaz.

1. Sıvı malzemelerin tartılması  
Su, taze süt ya da sıvı yağı ölçü kabı ile ölçülmelidir.  
Ölçü kabının hizasını gözünüzle yatay olarak kontrol edin.  
Ekmek yapımında mutlaka Instant (hızlı) kuru toz maya kullanılmalıdır.
2. Katı malzemelerin tartılması  
Un, tuz, şeker, Instant kuru toz maya ölçü kabı ya da ölçü kaşığı kullanılarak ölçülebilir. Kalan malzemeler hava almayacak şekilde saklanmalıdır.
3. Ekmek yapımında piyasada hazır olarak satılan 1 ekmeçlik hazır ekmek karışımları ve Instant kuru toz maya kullanılmak istenirse, bu kutularda makina için belirtilen tarifler standart

- program seçilerek uygulanmalıdır.
4. Ekmek yapımında kullanılacak tüm malzemelerin kullanım için uygun olması (içme suyu kullanımı, un, maya, tuz, şeker gibi kuru malzemelerin taze olması v.b.) gerekmektedir.
5. Makineniz çalışırken kapak zorunlu haller dışında açılmamalıdır. Kapak açılma bile makine çalışmaya devam eder.
6. Malzemelerin hazneye konulma sırasına uyulmalıdır. Sıralama şöyledir: sıvı malzemeler, yumurta, tuz, şeker, un ve maya şeklindedir. Mayanın su ve tuzla temas etmemesi gerekir. Un bir süre hamur halinde yoğrulduktan sonra bir bip sesi size zeytin müssli gibi katkı malzemelerin tariflerde belirtildiğikadar konulacağını bildirir. Bu katı malzemeleri çok erken eklenirse, bunların tadı uzun süreli karıştırma sırasında kaybolur. Gecikme işlevini uzun süreli olarak kullandığınız zaman, yumurta ya da meyveli malzemeler gibi bozulabilir bu malzemeleri koymayın.

# Ekmek Malzemelerinin Tanıtımı

## Ekmek unu

Ekmek hamuru yüksek gluten içeriği bakımından çok zengindir (bu yüzden yüksek protein içeren yüksek gluten unu olarak da adlandırılır), elastisitesi iyidir ve ekmek kabardıktan sonra ekmeğin şeklinin bozulmasını önler. Gluten içeriği normal undan daha yüksek olduğundan, daha büyük boyutta ve daha iyi iç lifli ekmek yapmak için kullanılabilir. Ekmek yapımındaki en önemli malzeme ekmek unudur.

1. Normal un  
Normal un iyi seçilmiş yumuşak ve sert buğdayın karıştırılması ile hazırlanır ve hızlı ekmeklerin ya da keklerin yapımında kullanılır.
2. Tam buğday unu  
Tam buğday unu kepekli buğday öğütülerek hazırlanır, buğday kabuğu içerir ve tam buğday unu gluteni normal undan daha ağır ve daha besleyicidir. Tam buğday unundan yapılan ekmek genellikle daha küçük boyuttadır. Bu nedenle, birçok tarifte en iyi sonucu almak için tam buğday unu ve normal un birlikte kullanılır.
3. Esmer buğday unu  
“Kaba un” olarak da adlandırılan esmer buğday unu yüksek lifli bir un çeşididir ve kepekli buğday ununa benzer. Kabartma sonrasında büyük bir boyut elde etmek için yüksek oranda ekmek unu kombinasyonu ile birlikte kullanılmalıdır.
4. Kek unu  
Kek unu yumuşak buğday veya düşük proteinli buğday öğütülerek hazırlanır ve özellikle kek yapımında kullanılır. Farklı unlar benzer görünümde; aslında mayanın performansı veya çeşitli unların su çekme kapasitesi çoğunlukla değiştirildikleri bölgelere, yetiştirme koşullarına, öğütme işlemine ve depolanma ömrüne göre değişir. Ununuzu kendi çevrenizdeki farklı markaları test ederek, tatlarına göre ve karşılaştırma yaparak seçebilirsiniz.

ve kendi deneyimleriniz ve damak tadınıza göre bunların hangisinin en iyi sonucu verdiğine karar verebilirsiniz.

## 5. Mısır unu ve yulaf unu

Mısır unu ve yulaf unu sırasıyla mısırın ve yulafın öğütülmesiyle hazırlanır, her ikisi de kaba ekmek yapımındaki katkı maddeleridir ve lezzeti ve dokuyu zenginleştirmek üzere kullanılırlar.

## Şeker

Şeker, ekmeğin tadını ve rengini artıran çok önemli bir malzemedir. Ekmeği mayalar ve besleme değerine yardımcı olur; genellikle beyaz şeker kullanılır. Özel isteğe bağlı olarak kahverengi şeker, şeker pudrası veya pamuk şekeri kullanılabilir.

## Instant kuru toz maya

Maya hamurumsu bir mayalama işleminden geçer, karbondioksit üretir, ekmeğin genleşmesini ve iç elyafının yumuşak olmasını sağlar. Ancak mayalanma, beslenme için şekerdeki karbohidrata ve una ihtiyaç duyar.

Yüksek sıcaklıklarda bozulacağı için maya buzdolabında saklanmalıdır; kullanmadan önce mayanın üretim tarihini ve raf ömrünü kontrol edin. Her kullanmadan sonra mayayı hemen hava almayacak şekilde buzdolabına koyun. Genellikle, ekmeğin kabarmamasının nedeni bozuk mayadır.

Aşağıda açıklanan yollarla mayanın taze ve aktif olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

- (1) Bir ölçme kabına 1/2 fincan ılık su (45-50°C) koyun.
- (2) Fincana 1 çay kaşığı beyaz şeker koyup karıştırın sonra suya 2 çay kaşığı maya serpin.
- (3) Ölçme kabını ılık bir yerde yaklaşık 10 dakika bekletin. Suyu karıştırmayın.
- (4) Çıkan köpük yaklaşık 1 fincan olmalıdır. Aksi takdirde, maya bozuktur ve işe yaramaz.

## Tuz

Ekmeğin lezzetini ve kabuk rengini artırmak için tuz gerekir. Ama tuz aynı zamanda mayanın kabarmasını da kısıtlar. Tarifinizde asla çok fazla

tuz kullanmayın; tuz kullanmak istemiyorsanız, bunu atlayın. Ekmek tuzsuz olursa, daha büyük olur.

### **Yumurta**

Yumurta ekmeğin dokusunu iyileştirir, ekmeği daha besleyici yapar, ebadını büyütür ve ekmeğe özel yumurta tadı verir; bir yumurta çırpılarak köy ekmeği tarifinde suya ekleyerek kullanabilirsiniz.

### **Yağ, tereyağı ve sıvı yağ**

Yağ ekmeği yumuşak yapar ve saklanma ömrünü uzatır. Tereyağı, buzdolabından alındıktan sonra karıştırılabilecek kıvama getirilmek üzere kullanılmadan önce eritilmeli ya da küçük parçalar halinde kesilmelidir.

### **Kabartma tozu**

Kabartma tozu hızlı ekmeğin programlarında kullanılır. Kabarması için zaman gerekmediğinden ve kabarcık oluşturan hava çıkardığından, çıkan havanın oluşturduğu kabarcıklar kimyasal prensibe göre ekmeğin dokusunu yumuşatır.

### **Su ve diğer sıvılar**

Su, ekmeğin yapımındaki temel bir maddedir. Genel olarak 20°C ile 25°C arasındaki su sıcaklığı en iyisidir. Ancak, hızlı ekmeğin yapımında gerekli kabarma hızını elde etmek için su sıcaklığının 45-50°C arasında olması gerekir. Suyun yerine taze süt ile karıştırılmış su kullanılarak ekmeğin lezzeti artırılabilir ve kabuk rengi iyileştirilebilir. Bazı tariflerde ekmeğin lezzeti için elma suyu, portakal suyu, limon suyu vb. gibi meyve suları kullanılabilir. Tüm bu denemeler, kişisel tercihlere göre yapılabilir.

### **Yararlı Bilgiler / Öneriler**

1. Tariflerdeki ölçümler için ipuçları;  
1 Büyük ölçü kaşığı= 15 ml / yemek kaşığı  
1 Küçük ölçü kaşığı= 5 ml / çay kaşığı  
1 Ölçü kabı un = 150 gr  
1 Ölçü kabı sıvı = 200 ml.(Kapta gösteriliyor)
2. Bütün pişirme konumlarında program bittiğinde bip sesi duyulur. Eğer ekmeğin haznedeki bekletilmemesi için

çıkartılacaksa başlatma/durdurma düğmesine 3 sn basıp makineyi durdurun.Aksi halde makine fırınlama konumunda çalışmaya devam edecektir.

3. Makinenin kapağı mümkün olduğunca açılmamalıdır.
4. Marketlerde satılan hazır ekmeğin karışımları ve bu kutuların içlerindeki mayalar kullanılacaksa, aşağıdaki tarifler yerine hazır ekmeğin karışımı kutusunda ekmeğin yapma makinaları için belirtilen tarifler, hazır ekmeğin karışımı tipi ne olursa olsun 3 saatlik standart program seçilerek yapılmalıdır. Hazır ekmeğin karışımında tuz, şeker gibi katı katkıları olduğundan ayrıca şeker, tuz gibi katı katkıları eklenmemelidir. Çiftli haznedeki hazır karışım unları kullanılacaksa karışım un 1/2 oranında haznelere eşit bölüştürerek konur Tarifteki su miktarı ile hazır maya paket 1/2 oranında haznelere konur.
5. Standart, köy ekmeği, kepek ekmeği ve sandviç ekmeği programlarında isteğe bağlı olarak 100 gr. zeytin (çekirdeği çıkarılmış), ceviz, veya kuru üzüm veya müsli vb. yiyecekler ilk bip sesi duyulduğunda kapak açılıp haznedeki hamur içine atılarak zeytinli, üzümlü, müsli vb. ekmeğin yapılabilir. Makinenin kapağının açılmasını kabarma işlemi olabildiğince hızlı yapılmalıdır.
6. Hızlı programda ekmeğin boyutunu seçme imkanımız yoktur, makine otomatik olarak normal boyutunu seçer tarifteki miktarlar kullanılarak normal beyaz ekmeğin yapılır.
7. Ultra hızlı ve Hızlı ekmeğin programlarında sıcak su (45-50 C) ve 1 paket kabartma tozu (10 gr.) kullanılmalıdır.
8. Ultra hızlı ve Hızlı programlar zaman açısından avantaj sağlamakla birlikte, yapılan ekmeğin iç dokusu ve kabarması açısından diğer normal programlar kullanılarak yapılan ekmeğe göre daha az tatmin olacaklardır. Bu yüzden zorunlu kalınmadıkça hızlı programların kullanılmamasını öneriyoruz.

## Ekmek Tarifleri

<b>Normal Beyaz Ekmek</b>			
Program Konumu	Standart		
Pişirme konumu	Az/Orta/Çok		
Ekmek boyutu	Büyük	Küçük	Çiftli (1 hazne için)
Su	380 ml	300 ml	180 ml
Sıvı yağ	1,5 Büyük ölçü kaşığı	1 Büyük ölçü kaşığı	2 Küçük ölçü kaşığı
Süt	1,5 Büyük ölçü kaşığı	1 Büyük ölçü kaşığı	2 Küçük ölçü kaşığı
Beyaz Un	4 tam 2/3 Ölçü kabı (700gr)	3 tam 1/3 Ölçü kabı (500gr)	2 tam 1/3 Ölçü kabı (350gr)
Şeker	4 Küçük ölçü kaşığı	3 Küçük ölçü kaşığı	2 Küçük ölçü kaşığı
Tuz	2 Küçük ölçü kaşığı	1,5 Küçük ölçü kaşığı	1 Küçük ölçü kaşığı
Instant kuru toz maya	2 Küçük ölçü kaşığı	1,5 Küçük ölçü kaşığı	1 Küçük ölçü kaşığı

<b>Hızlı Beyaz Ekmek</b>	
Program Konumu	Hızlı
Pişirme konumu	Az/Orta/Çok
Ekmek boyutu	-----(Seçim yapılamamakta)
Sıcak Su ( 45-50 C)	300 ml
Sıvı yağ	1 Büyük ölçü kaşığı
Süt	1 Büyük ölçü kaşığı
Beyaz Un	3 tam 1/3 Ölçü kabı (500gr)
Şeker	2 Küçük ölçü kaşığı
Tuz	1,5 Küçük ölçü kaşığı
Kabartma tozu	1 paket (10 gr.)
Instant kuru toz maya	2 Küçük ölçü kaşığı

<b>Köy Ekmeği</b>			
Program Konumu	Köy Ekmeği		
Pişirme konumu	Az/Orta/Çok		
Ekmek boyutu	Büyük	Küçük	Çiftli (1 hazne için)
Su	360 ml	280 ml	160 ml
Sıvı yağ	1,5 Büyük ölçü kaşığı	1 Büyük ölçü kaşığı	2 Küçük ölçü kaşığı
Beyaz Un	4 tam 2/3 Ölçü kabı (700gr)	3 tam 1/3 Ölçü kabı (500gr)	2 tam 1/3 Ölçü kabı (350gr)
Süt	1,5 Büyük ölçü kaşığı	1 Büyük ölçü kaşığı	2 Küçük ölçü kaşığı
Şeker	5 Küçük ölçü kaşığı	4 Küçük ölçü kaşığı	3 Küçük ölçü kaşığı
Tuz	2 Küçük ölçü kaşığı	1,5 Küçük ölçü kaşığı	1 Küçük ölçü kaşığı
Instant kuru toz maya	2 Küçük ölçü kaşığı	1,5 Küçük ölçü kaşığı	1 Küçük ölçü kaşığı

<b>Ultra Hızlı Beyaz Ekmek</b>			
Program Konumu	Ultra Hızlı		
Piştirme konumu	Az/Orta/Çok		
Ekmek boyutu	Büyük	Küçük	Çiftli (1 hazne için)
Sıcak Su ( 45-50 C)	380 ml	300 ml	180 ml
Sıvı yağ	1,5 Büyük ölçü kaşığı	1 Büyük ölçü kaşığı	2 Küçük ölçü kaşığı
Süt	1,5 Büyük ölçü kaşığı	1 Büyük ölçü kaşığı	2 Küçük ölçü kaşığı
Beyaz Un	4 tam 2/3 Ölçü kabı (700gr)	3 tam 1/3 Ölçü kabı (500gr)	2 tam 1/3 Ölçü kabı (350gr)
Şeker	4 Küçük ölçü kaşığı	3 Küçük ölçü kaşığı	2 Küçük ölçü kaşığı
Tuz	2 Küçük ölçü kaşığı	1,5 Küçük ölçü kaşığı	1 Küçük ölçü kaşığı
Kabartma tozu	1 Paket 10 gr	1 Paket 10 gr	1/2 paket 5gr
Instant kuru toz maya	2 Küçük ölçü kaşığı	1,5 Küçük ölçü kaşığı	1 Küçük ölçü kaşığı

<b>Tam Buğday Ekmeği</b>			
Program Konumu	Tam Buğday Ekmeği		
Piştirme konumu	Az/Orta/Çok		
Ekmek Boyutu	Büyük	Küçük	Çiftli (1 hazne için)
Su	400	280 ml	160 ml
Tam Buğday unu	3 tam 1/3 ölçü kabı (500 gr)	2 tam 2/3 ölçü kabı (350 gr.)	1 tam 3/4 ölçü kabı (250 gr.)
Beyaz Un	1 tam 1/3 ölçü kabı (200 gr)	1 tam ölçü kabı (150 gr.)	3/4 ölçü kabı (100 gr.)
Sıvı yağ	1,5 Büyük ölçü kaşığı	1 Büyük ölçü kaşığı	2 Küçük ölçü kaşığı
Şeker	4 Küçük ölçü kaşığı	3 Küçük ölçü kaşığı	2 Küçük ölçü kaşığı
Tuz	1,5 Küçük ölçü kaşığı	1,5 Küçük ölçü kaşığı	1 Küçük ölçü kaşığı
Instant kuru toz maya	2,5 Küçük ölçü kaşığı	2 Küçük ölçü kaşığı	1,5 Küçük ölçü kaşığı

<b>Kepek Ekmeği</b>			
Program Konumu	Kepek Ekmeği		
Piştirme konumu	Az/Orta/Çok		
Ekmek Boyutu	Büyük	Küçük	Çiftli (1 hazne için)
Su	410	310 ml	190 ml
Sıvı yağ	1,5 Büyük ölçü kaşığı	1 Büyük ölçü kaşığı	2 Küçük ölçü kaşığı
Kepek unu (saf)	1 tam 1/8 ölçü kabı (140 gr.)	1 ölçü kabı (120 gr.)	1/2 ölçü kabı (70 gr.)
Beyaz un	3 Tam 2/3 ölçü kabı (560gr.)	2 Tam 1/2 ölçü kabı (380 gr.)	1 tam 4/3 ölçü kabı (280 gr.)
Şeker	4 Küçük ölçü kaşığı	3 Küçük ölçü kaşığı	2 Küçük ölçü kaşığı
Tuz	1,5 Küçük ölçü kaşığı	1,5 Küçük ölçü kaşığı	1 Küçük ölçü kaşığı
Instant kuru toz maya	2,5 Küçük ölçü kaşığı	2 Küçük ölçü kaşığı	1 Küçük ölçü kaşığı

<b>Sandviç Ekmeđi</b>			
Program Konumu	Sandviç Ekmeđi		
Piřirme konumu	Az/Orta/Çok		
Ekmek boyutu	Büyük	Küçük	Çiftli (1 hazne için)
Su	380 ml	300 ml	180 ml
Sıvı yağ	1,5 Büyük ölçü kařığı	1 Büyük ölçü kařığı	2 Küçük ölçü kařığı
Süt	1,5 Büyük ölçü kařığı	1 Büyük ölçü kařığı	2 Küçük ölçü kařığı
Beyaz Un	4 tam 2/3 Ölçü kabı (700gr)	3 tam 1/3 Ölçü kabı (500gr)	2 tam 1/3 Ölçü kabı (350gr)
Tuz	2 Küçük ölçü kařığı	1,5 Küçük ölçü kařığı	1 Küçük ölçü kařığı
Instant kuru toz maya	2 Küçük ölçü kařığı	1,5 Küçük ölçü kařığı	1 Küçük ölçü kařığı

<b>Reçel Tarifleri</b>	
Program Konumu	Reçel Hazırlama
Çilek	750 gr
Toz şeker	750 gr
Reçel yapma katkısı	Reçel yapma katkısı paketinin tamamı (Yaklaşık 25 gr.)
Su	70 ml
Vişne	750 gr
Toz şeker	750 gr
Reçel yapma katkısı	Reçel yapma katkısı paketinin tamamı (Yaklaşık 25 gr.)
Su	140 ml

Çilekler veya vişneler temizlenerek ve uygun şekilde kesilerek hazneye konur. Aynı bir kaptaki 3 büyük ölçü kařığı toz şeker ve 1 paket reçel yapma katkısı iyice karıştırılır. Hazne içindeki malzemelere şeker ilave edilip 3 saat beklenir. Daha sonra aynı kaptaki hazırlanan şekerli reçel yapma katkısı hazneye konur ve çilek için 70 ml, vişne için 140 ml su ilave edilerek reçel hazırlama programı seçilerek makine çalıştırılır.

**Not :** Eğer program bitiminde reçeliniz istediđiniz kıvama gelmediyse fırınlama programını kullanarak reçel kıvamını daha koyu yapabilirsiniz. Fırınlama sırasında iki - üç sefer kapađı açıp reçel karışımını karıştırın.

## 5 Temizlik Ve Bakım

Temizleme işleminden önce makinenin fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.

1. Hazne: İç ve dış kısımları nemli bir bezle silin. Yapışmaz kaplamaya zarar vermemek için keskin veya aşındırıcı maddeler kullanmayın. Hazne yerine yerleştirilmeden önce iyice kurulanmalıdır.
2. Hamur karıştırma kolu: Karıştırma kolunu milden çıkarmanın zor olduğu durumlarda hazneyi sıcak suyla doldurun ve bu şekilde 30 dakika kadar bekletin. Böylece karıştırma kolu temizlenmek üzere kolayca çıkarılabilir. Karıştırma kolunu nemli bir pamuklu bezle dikkatlice silin. Haznedeki micle yapışan hamurları iyice temizleyin.
3. Kapak ve pencere: kapağın içini ve dışını hafif nemli bir bezle silin.
4. Gövdenin dış yüzeyini nemli bir bezle hafifçe silin. Hiçbir aşındırıcı temizleyici kullanmayın. Gövdeyi temizlemek amacıyla asla su içine daldırmayın.
5. Ekmek pişirme makinesini saklamak üzere ambalajına koymadan önce iyice soğuduğundan, temiz ve kuru olduğundan ve kapağının kapatılmış olduğundan emin olun.
6. Hazneyi ve hamur karıştırma kolunu kesinlikle bulaşık makinasında yıkamayınız.



## 6 Problemler İin özüm Önerileri

No.	Sorun	Nedeni	özümü
1	Pişirme sırasında havalandırma deliğinden duman çıkıyor.	Bazı malzemeler ısı emanına veya yanına yapışabilir, ilk kullanımda ısı emanının üzerinde yağ kalmış olabilir	Ekmeğin pişirme makinesinin fişini çekin ve ısı emanını temizleyin, ancak elinizi yakmamaya dikkat edin.
2	Ekmeğin alt kabuğu çok kalın	Ekmeği ıstımda tutmak veya ekmeği uzun süre haznede tutarak çok su kaybına neden olmak	Ekmeği ıstıma durumunda bekletme işleminde daha erken çıkarm
3	Ekmeği dışarı çıkarmak çok zor	Hamur karıştırma kolu haznedeki mile sıkıca yapışmış olabilir	Ekmeğin kenarlarını hazneden kurtarmak için yapışmaz spatula ile hafifçe gevşetin Ekmeği çıkardıktan sonra hazneye sıcak su koyun ve hamur yoğurucuyu bunun içinde 30 dakika tutun ve sonra çıkararak temizleyin.
4	Malzemeler iyi karışmıyor ve kötü pişirme yapılıyor	Seilen program menüsü doğru değildir	Kapağı mümkün mertebe açmayın.
		alıştırdıktan sonra kapak birkaç kez açılarak ekmeğin kurutulmuş ve kabuğu kahverengi deęil	Son kabarmada kapağı açmayın
		Karıştırma direnci çok büyük olduğundan hamur yoğurucu neredeyse hiç dönemiyor ve düzgün karıştırma yapamıyordur	Yoğurucu deliğini kontrol edin, sonra ekmeğin haznesini çıkarın ve yüksüz çalıştırın, hala normal deęilse, yetkili servisi arayın.
5	<b>"Başlatma/Durdurma"</b> düğmesine bastıktan sonra ekranda "H HH" görünüyor.	Ekmeğin pişirme makinesinin sıcaklığı ekmeğin pişirmek için çok yüksektir.	<b>"Başlatma/Durdurma"</b> düğmesine basın ve ekmeğin pişirme makinesinin fişini çekin, sonra ekmeğin haznesini dışarı çıkarın ve ekmeğin pişirme makinesi soğuyuncaya kadar kapağı açık tutun.
6	Motor sesi duyuluyor ama hamur yoğrulmuyor.	Hazne düzgün takılmamış, hamur karıştırma kolu ya da hamur karıştırılmayacak kadar fazla	Hazne düzgün yerleştirilip yerleştirilmediğini ve hamurun reçeteye-göre yapılıp yapılmadığını, ayrıca malzemelerin doğru tartılıp tartılmadığını kontrol edin.
7	Ekmeğin boyutu kapağı itecek kadar büyük	Maya veya un ya da su çok fazladır veya ortam sıcaklığı çok yüksektir	Yukarıdaki faktörleri kontrol edin ve miktarları istenen düzeye indirin
8	Ekmeğin büyüklüğü çok küçük ya da ekmeğin kabarmıyor	Maya yoktur veya maya yeterli değildir, ayrıca, su sıcaklığı fazla olduğundan veya maya tuzla karıştığından veya ortam sıcaklığı düşük olduğundan maya işlevini yerine getiremiyordur	Maya miktarını ve performansını kontrol edin, ortam sıcaklığını istenen dereceye getirin
9	Hamur çok fazla olduğundan hazne dışına taşıyor	Hamuru yumuşatan sıvıların miktarı fazladır; maya miktarı da çok fazladır.	Sıvıların miktarını azaltın ve hamur sertliğini ayarlayın
10	Hamur pişerken ekmeğin orta kısmı çöküyor	Kullanılan un ve kabartma tozu yeterince güçlü değildir ve hamuru kabartmıyordur	Ekmeğin unu veya güçlü kabartma tozu kullanın.
		Mayalanma hızı çok hızlıdır veya maya sıcaklığı çok yüksektir	Maya oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
		Aşırı su hamuru yumuşatır ve aşırı ıslatır.	Suyun emişine baęlı olarak tarifedeki suyu ayarlayın
11	Ekmeğin ağırlığı çok fazla ve yapısı çok yoğun	Çok fazla un veya eksik su	Unu azaltın veya suyu artırın
		Çok fazla katkı malzemesi vardır veya tam buğday ununun miktarı fazladır	İlgili malzemelerin miktarını azaltın ve mayayı artırın.
12	Ekmeğin kestitikten sonra orta kısmında boşluklar var	Aşırı su veya maya vardır ya da tuz konulmamıştır	Su veya maya miktarını azaltın ve tuzu kontrol edin
		Su sıcaklığı çok yüksektir	Su sıcaklığını kontrol edin
13	Ekmeğin yüzeyi kuru toza yapışmış	Ekmeğin tereyağı, muz, vs. gibi yapışkanlığı güçlü malzemeler vardır.	Ekmeğe, yapışkanlığı güçlü malzemeler koymayın.
		Eksik su nedeniyle iyi karışmamıştır	Suyu ve ekmeğin pişirme makinesinin mekanik yapısını kontrol edin
14	Kek veya fazla şekerli yiyecekleri yaparken kabuk çok kalın ve renk çok koyu oluyor	Ekmeğin pişirirken farklı tariflerin ve malzemelerin büyük etkisi olur; fazla şeker nedeniyle pişirme rengi çok koyulaşır	Fazla şekerli bir tarif nedeniyle pişirme rengi çok koyu ise, programı istenen süreden 5-10 dakika erken bitirmek için <b>Başlatma/Durdurma</b> düğmesine basın. Ekmeğin dışarı çıkmadan önce, makinenin kapağı kapalı olarak ekmeğin veya keki haznede 20 dakika bekletmeniz gerekir.

## 7 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

**444 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız\*)

Diğer Numara

**(0216) 585 8 888**

\*Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca [www.arcelik.com](http://www.arcelik.com) adresindeki Tüketici Hizmetleri Bölümünde bulunan formu doldurarak 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesi Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi)



*Garanti ile ilgili olarak  
müşterinin dikkat etmesi  
gereken hususlar*

*Arçelik tarafından verilen bu garanti, Ekmek Yapma Makinesi'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:*

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
- 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,*
- 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.*
- 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*

*Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.*

*Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.*

*Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.*

*Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi TÜV Product Service GmbH. TÜV SÜD Gruppe. Zertifizierstelle. Ridlerstrasse 65.80339 München.Germany. tesislerinde yapılmıştır.*

*Menşei : P.R.C.*

*İthalatçı Firma : ARÇELİK A. Ş.*

**Çağrı Merkezi**

**444 0 888**

**Diğer Numara**

**0216 585 8 888**

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul

Tel: (0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 585 80 80



ARÇELİK Ekmek Yapma Makinesi'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: \_\_\_\_\_

Tip: K 2715 \_\_\_\_\_

Teslim Tarihi, Yeri: \_\_\_\_\_

Fatura Tarihi, No: \_\_\_\_\_

Satıcı Firma Ünvanı: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Tel-Faks: \_\_\_\_\_

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): \_\_\_\_\_